



Ariete

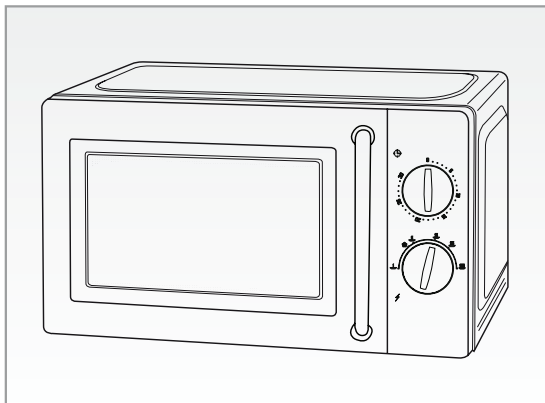


Mikrovlnná rúra
Mikrovlnná trouba

MODEL: 3960

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

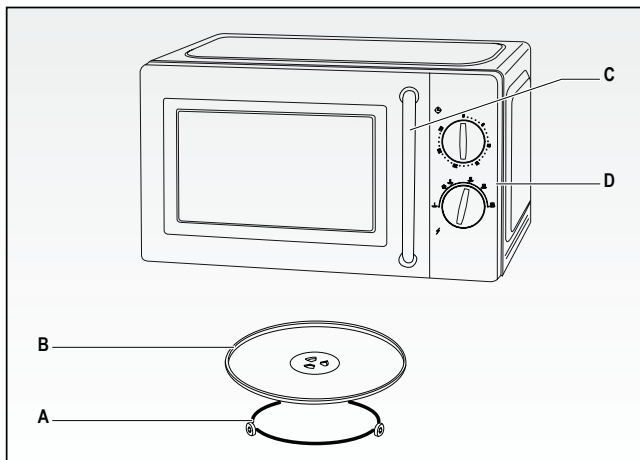

obr. 1

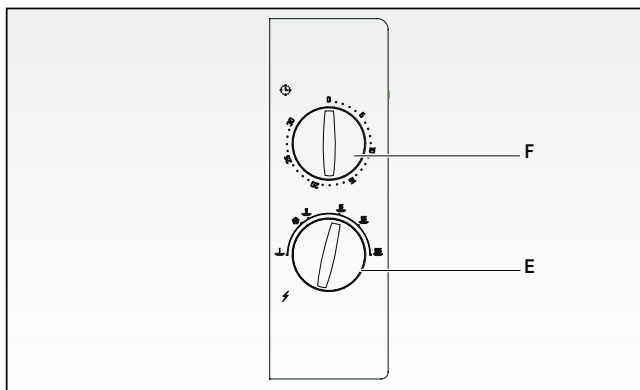

obr. 2

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné dodržiavať potrebné opatrenia, medzi ktoré patria:

1. Uistite sa, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti; po každom použití ho odpojte z elektrickej siete.
3. Spotrebič nikdy neumiestňujte na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
4. Počas používania spotrebič vždy umiestnite na rovný a plochý povrch.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
6. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
7. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú s tým spojeným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
8. Deťom mladším ako 8 rokov by nemalo byť umožnené manipulovať so spotrebičom a jeho napájacím káblom, ktoré musia byť uchovávané mimo ich dosahu.
9. Telo spotrebiča, zástrčku ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín; vždy ich utrite vlhkou handričkou.
10. Pred nasadením alebo odmontovaním jednotlivých dielov alebo pred čistením spotrebiča vždy odpojte napájací kábel od elektrickej siete.
11. Pred použitím alebo nastavením spínačov na spotrebiči, alebo pred kontaktom so zástrčkou alebo napájacími konektormi sa vždy uistite, či máte dôkladne suché ruky.
12. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel, aby ste spotrebič odpojili od elektrickej siete.
13. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je samotný spotrebič chybný; všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla musia byť vykonané výlučne servisným strediskom Ariete alebo autorizovanými technikmi spoločnosti Ariete, aby sa predišlo všetkým rizikám.

14. V prípade použitia predlžovacích káblov musia byť vhodné pre daný výkon spotrebiča, aby sa predišlo nebezpečenstvu pre obsluhu a zabezpečila sa bezpečnosť prostredia, v ktorom sa spotrebič používa. Ak nie sú predlžovacie káble vhodné, môžu spôsobiť prevádzkové anomálie.
15. Nikdy nenechávajte kábel visieť na miestach, kde by ho mohlo zachytiť dieťa.
16. Neohrozujte bezpečnosť spotrebiča používaním dielov, ktoré nie sú originálne alebo ktoré neboli schválené výrobcom.
17. Tento spotrebič je určený IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI a nesmie sa používať na komerčné ani priemyselné účely.
18. Akékoľvek zmeny na tomto produkte, ktoré neboli výslovne schválené výrobcom, môžu viesť k strate platnosti záruky používateľa.
19. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám ho znefunkčniť odrezaním napájacieho kábla. Taktiež odporúčame, aby boli zneškodnené všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
20. Obal sa nesmie nikdy nechávať v dosahu detí, pretože predstavuje potenciálne nebezpečenstvo.
21. Tento spotrebič je v súlade so smernicami 2014/35/EÚ a EMC 2014/30/EÚ, ako aj s nariadením (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.
22. Z bezpečnostných dôvodov vždy pripojte spotrebič k uzemnenej elektrickej zásuvke v súlade s platnými elektrickými predpismi. **VYHNITE SA AKEJKOL'VEK ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII, KTORÁ NIE JE V SÚLADE S POŽIADAVKAMI.**
23. Pred použitím dôkladne umyte všetko príslušenstvo.
24. Podľa rozmiestnenia kuchyne umiestnite rúru na pracovnú dosku alebo kuchynskú skrinku, ktorá znesie teplotu aspoň 90 °C.
25. Nehýbte spotrebičom v priebehu prevádzky.
26. Počas prevádzky sú kovové časti a sklo spotrebiča horúce: spotrebič používajte iba tak, že sa dotýkate kovovej rukoväti.
27. Nezohrievajte olej na vyprážanie ani masť, pretože teplota oleja sa nedá regulovať.
28. Po použití vyčistite vnútro spotrebiča najskôr vlhkou handričkou a potom suchou handričkou, aby ste odstránili všetky zvyšky pokrmu a tuku. Zvyšky tuku sa môžu prehriať a začať dymiť alebo sa vznietiť.
29. Ak materiály vo vnútri rúry začnú dymiť alebo sa vznietia, nechajte dvierka zatvorené, vypnite rúru a odpojte ju z elektrickej siete.

30. Vajcia, varené vajcia, zemiaky, klobásy, gaštany atď. pred varením vždy ošúpte.
31. Vždy používajte nádoby vhodné na varenie v mikrovlnnej rúre (napr. žiaruvzdorné keramické, sklenené alebo plastové nádoby). Nikdy nepoužívajte kovové nádoby na varenie v mikrovlnnej rúre, pretože môžu spôsobiť iskrenie.
32. Pri zohrievaní tekutín vždy používajte nádobu so širokým otvorom a pred vybratím z rúry počkajte aspoň 20 sekúnd, aby ste predišli náhlemu a explozívnu varu. Rúru nikdy nepoužívajte na varenie tekutín.
33. VAROVANIE: Nezohrievajte tekutiny a potraviny v uzavretých nádobách, aby ste predišli ich explózií.
34. Po skončení varenia môže byť nádoba veľmi horúca. Na vybratie pokrmu z rúry vždy používajte vhodné kuchynské rukavice a paru smerujte ďalej od tváre a rúk, aby ste predišli riziku popálenia.
35. Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
36. Nekladte mrazené potraviny ani studený kuchynský riad na horúci otočný tanier.
37. Dbajte na to, aby kuchynský riad v priebehu varenia netlačil na vnútorné steny rúry.
38. Nepoužívajte spotrebič, ak nádoba s ingredienciami nie je umiestnená na otočnom tanieri.
39. Aby ste predišli poškodeniu rúry, nepoužívajte ju bez tekutín alebo pokrmov v jej vnútri.
40. Rúru pravidelne čistite a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov. Nedodržanie pokynov na čistenie a údržbu spotrebiča môže poškodiť povrch a ohroziť stav samotného spotrebiča, ako aj spôsobiť nebezpečné situácie.
41. Pre zabezpečenie dostatočného vetrania nechajte medzi stenou a zadnou stranou rúry medzeru minimálne 10 cm, od bočných strán 5 cm a od vrchu 20 cm.
42. Pod spotrebič nekladte utierky ani riad.



Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte zodpovedajúce informácie dodané so spotrebičom.

NEVYHADZUJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU

POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

- A Otočný krúžok
- B Sklenený otočný tanier
- C Rukoväť dvierok
- D Ovládací panel

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA (obr. 2)

- E Otočný ovládač nastavenia výkonu varenia/rozmrazovania
- F Otočný ovládač nastavenia času varenia

Identifikačné údaje

Nasledujúce identifikačné údaje spotrebiča sú uvedené na typovom štítku pod základňou spotrebiča:

- výrobca a označenie CE
- model (Mod.)
- sériové číslo (S.N.) s týždňom (wk) a rokom (yr), v ktorom bol spotrebič vyrobený
- napájacie napätie (V) a frekvencia (Hz)
- spotreba elektrickej energie (W)
- bezplatné telefónne číslo pomoci

V prípade akýchkoľvek požiadaviek adresovaných autorizovaným servisným strediskám uveďte model a sériové číslo.

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,4 W.

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,00 W

Mikrovlny sú elektromagnetické žiarenie, ktoré sa v prírode vyskytuje aj vo forme svetelných vln (napr. slnečné svetlo) a ktoré vo vnútri rúry prechádza pokrmom z akéhokoľvek smeru a zohrieva molekuly vody, tuku a cukru. Teplo sa vytvára veľmi rýchlo iba v pokrme, zatiaľ čo nádoba sa zohrieva iba nepriamo v dôsledku prenosu tepla z horúceho pokrmu. To zabraňuje prilepeniu pokrmu na nádobu, preto je možné použiť veľmi málo tuku alebo sa jeho použitiu v priebehu procesu varenia úplne vyhnúť. Varenie v mikrovlnnej rúre sa považuje za veľmi zdravé a diétne, pretože má nízky obsah tuku. Navyše, v porovnaní s tradičnými systémami, je pokrm menej dehydrovaný, nestráca svoje živiny a viac si zachováva svoju chuť, keďže varenie prebieha pri nižšej teplote.

SPÔSOB OBSLUHY SPOTREBIČA

SPUSTENIE MIKROVLNNÉHO VARENIA

- Otáčaním príslušného otočného ovládača (E) nastavte výkon varenia.
- Otáčaním otočného ovládača časovača (F) na požadovaný čas nastavte čas varenia.
- V tejto fáze sa mikrovlnná rúra spustí automaticky.
- Po uplynutí nastaveného času varenia sa spotrebič zastaví a zaznie zvukový signál.
- Prevádzku je možné zastaviť otočením otočného ovládača časovača (F) do polohy „0“.

VAROVANIE:

Keď sa spotrebič nepoužíva, vždy nastavte čas varenia na „0“.

ROZMRAZOVANIE

- Otočte otočný ovládač výkonu (E) do polohy „❄“.
- V tejto fáze sa mikrovlnná rúra spustí automaticky.
- Po uplynutí nastaveného času varenia sa spotrebič zastaví a zaznie zvukový signál.
- Prevádzku je možné zastaviť otočením otočného ovládača časovača (F) do polohy „0“.

VAROVANIE:

Pri vyberaní pokrmu z rúry sa uistite, či je otočný ovládač času v polohe „0“.
V opačnom prípade by pri prevádzke spotrebiča bez potravín mohlo dôjsť k prehriatiu a poškodeniu spotrebiča.

TYPY VARENIA

Funkcia	Výkon	Použitie
	100%	Rýchle varenie
	85%	Normálne varenie
	66%	Pomalé varenie
	40%	Nápoje alebo polievka
	37%	Rozmrazovanie
	17%	Udržiavanie pokrmu teplého

TYP ROZMRAZOVANIA

Pokrm	Hmotnostný interval	Dĺžka trvania rozmrazovania
Mäso	0,1 ~ 1,0 kg	1:30 ~ 26:00
Hydina	0,2 ~ 1,0 kg	2:30 ~ 22:00
Mäkkýše	0,1 ~ 0,9 kg	1:30 ~ 14:00

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE:

NIKDY NEPONÁRAJTE TELO SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN, NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VHLKÚ HANDRIČKU.

AK SA SPOTREBIČ NEPOUŽÍVA, PRED MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM HO ODPOJTE OD ELEKTRICKEJ SIETE.

- Vnútorný priestor rúry musí byť vždy čistý. Ak sú vo vnútri rúry zvyšky pokrmu/tekutín, očistite bočné steny vlhkou handričkou. Ak je rúra veľmi znečistená, môžete použiť jemný čistiaci prostriedok. Vyhnite sa rozprašovačom alebo veľmi agresívnym čistiacim prostriedkom, pretože môžu zanechať škvrny alebo pruhy alebo zakaliť priezor dverok.
- Vonkajší povrch čistite iba vlhkou handričkou. Aby ste predišli poškodeniu prevádzkových častí vo vnútri rúry, vo vetracích otvoroch nesmú byť žiadne stopy vody.
- Dvierka a priezor z oboch strán, poistné zámky a okolité časti často čistite vlhkou handričkou, aby ste odstránili striekance alebo zvyšky pokrmov. V žiadnom prípade nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok.
- Ovládací panel musí byť vždy suchý. Čistite ho mäkkou, vlhkou utierkou. Pri vykonávaní tohto postupu nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli náhodnému spusteniu rúry.
- Paru z vnútornej/vonkajšej časti dverok utrite mäkkou utierkou. Môže sa vyskytnúť pri práci vo vysoko vlhkých podmienkach a preto je to normálne.
- Niekedy je potrebné sklenený otočný tanier vybrať, za účelom jeho vyčistenia. Otočný tanier umyte mydlovou vodou, teplou vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu.
- Otočný krúžok a dno rúry musia byť udržiavané čisté, aby sa predišlo prílišnému huku, preto ich čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Po vybratí krúžku za účelom jeho vyčistenia ho vráťte na správne miesto.
- Zápach z rúry odstráňte zmiešaním šálky vody s citrónovou šťavou a kôrou v hlbokoj nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry, vložte ju do rúry a nechajte pôsobiť 5 minút. Dôkladne vyčistite a utrite mäkkou handričkou.
- Ak chcete vymeniť žiarovku svetla v rúre, kontaktujte servisné stredisko.
- Rúru pravidelne čistite a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov. V opačnom prípade sa povrchy rúry môžu poškodiť, čo môže skrátiť životnosť spotrebiča alebo spôsobiť rizikové situácie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

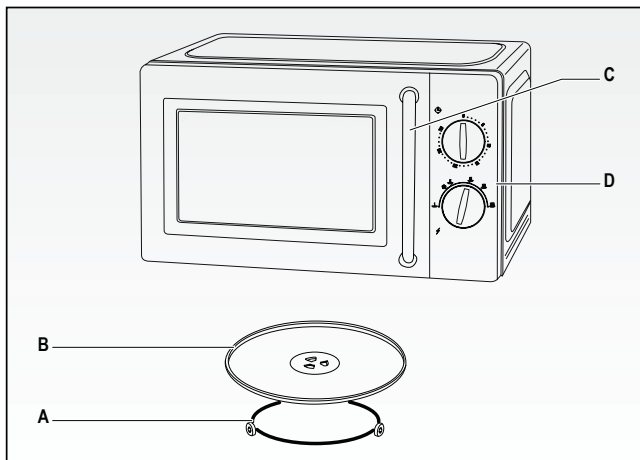

obr. 1

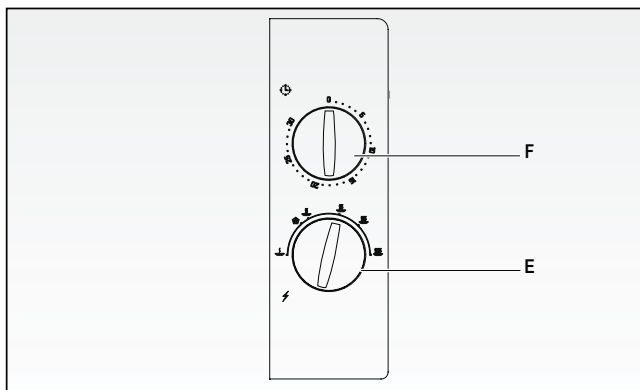

obr. 2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat potřebná opatření, mezi která patří:

1. Ujistěte se, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti; po každém použití jej odpojte z elektrické sítě.
3. Spotřebič nikdy neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
4. Během používání spotřebič vždy umísťte na rovný a plochý povrch.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
6. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů.
7. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí s tím spojeným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
8. Dětem mladším 8 let by nemělo být umožněno manipulovat se spotřebičem a jeho napájecím kabelem, které musí být uchovávány mimo jejich dosah.
9. Tělo spotřebiče, zástrčku ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin; vždy je otřete vlhkým hadříkem.
10. Před nasazením nebo odmontováním jednotlivých dílů nebo před čištěním spotřebiče vždy odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
11. Před použitím nebo nastavením spínačů na spotřebiči, nebo před kontaktem se zástrčkou nebo napájecími konektory se vždy ujistěte, zda máte důkladně suché ruce.
12. Chcete-li spotřebič odpojit od elektrické sítě, uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo z elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste spotřebič odpojili od elektrické sítě.
13. Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo je-li samotný spotřebič vadný; veškeré opravy včetně výměny napájecího kabelu musí být provedeny výlučně servisním střediskem Ariete nebo autorizovanými technikami společnosti Ariete, aby se předešlo všem rizikům.

14. V případě použití prodlužovacích kabelů musí být vhodné pro daný výkon spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí pro obsluhu a zajistila se bezpečnost prostředí, ve kterém se spotřebič používá. Pokud nejsou prodlužovací kabely vhodné, mohou způsobit provozní anomálie.
15. Nikdy nenechávejte kabel viset na místech, kde by jej mohlo zachytit dítě.
16. Neohrožujte bezpečnost spotřebiče používáním dílů, které nejsou originální nebo které nebyly schváleny výrobcem.
17. Tento spotřebič je určen POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI a nesmí se používat pro komerční ani průmyslové účely.
18. Jakékoliv změny na tomto produktu, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě platnosti záruky uživatele.
19. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám jej znefunkčnit odříznutím napájecího kabelu. Také doporučujeme, aby byly zneškodněny všechny části, které by mohly být nebezpečné, zejména pro děti, které by si mohly hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
20. Obal se nesmí nikdy nechávat v dosahu dětí, protože představuje potenciální nebezpečí.
21. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU, jakož i s nařízením (ES) č. 2014/2010 1935/2004 ze dne 27. 10. 2004 o materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.
22. Z bezpečnostních důvodů vždy připojte spotřebič k uzemněné elektrické zásuvce v souladu s platnými elektrickými předpisy. **VYHNĚTE SE JAKÉKOLIV ELEKTRICKÉ INSTALACI, KTERÁ NENÍ V SOULADU S POŽADAVKY.**
23. Před použitím důkladně omyjte veškeré příslušenství.
24. Podle rozmístění kuchyně umístěte troubu na pracovní desku nebo kuchyňskou skříňku, která snese teplotu alespoň 90 °C.
25. Nehýbejte spotřebičům v průběhu provozu.
26. Během provozu jsou kovové části a sklo spotřebiče horké: spotřebič používejte pouze tak, že se dotýkáte kovové rukojeti.
27. Neohřívejte olej na smažení ani sádlo, protože teplotu oleje nelze regulovat.
28. Po použití vyčistěte vnitřek spotřebiče nejprve vlhkým hadříkem a poté suchým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky pokrmu a tuku. Zbytky tuku se mohou přehřát a začít kouřit nebo se vznítit.
29. Pokud materiály uvnitř trouby začnou kouřit nebo se vznítí, nechte dvířka zavřená, vypněte troubu a odpojte ji z elektrické sítě.

30. Vejce, vařená vejce, brambory, klobásy, kaštiny atd. před vařením vždy oloupejte.
31. Vždy používejte nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě (např. žáruvzdorné keramické, skleněné nebo plastové nádoby). Nikdy nepoužívejte kovové nádoby na vaření v mikrovlnné troubě, protože mohou způsobit jiskření.
32. Při zahřívání tekutin vždy používejte nádobu se širokým otvorem a před vyjmutím z trouby počkejte alespoň 20 sekund, abyste předešli náhlému a explozivnímu varu. Troubu nikdy nepoužívejte k vaření tekutin.
33. VAROVÁNÍ: Nezahřívejte tekutiny a potraviny v uzavřených nádobách, abyste předešli jejich explozi.
34. Po skončení vaření může být nádoba velmi horká. K vyjmutí pokrmu z trouby vždy používejte vhodné kuchyňské rukavice a páru směřujte dále od obličeje a rukou, abyste předešli riziku popálení.
35. Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
36. Nepokládejte mražené potraviny ani studené kuchyňské nádobí na horký otočný talíř.
37. Dbejte na to, aby kuchyňské nádobí v průběhu vaření netlačilo na vnitřní stěny trouby.
38. Nepoužívejte spotřebič, pokud nádoba s ingrediencemi není umístěna na otočném talíři.
39. Abyste předešli poškození trouby, nepoužívejte ji bez tekutin nebo pokrmů v jejím nitru.
40. Troubu pravidelně čistěte a odstraňujte všechny zbytky pokrmů. Nedodržení pokynů pro čištění a údržbu spotřebiče může poškodit povrch a ohrozit stav samotného spotřebiče, jakož i způsobit nebezpečné situace.
41. Pro zajištění dostatečného větrání nechte mezi stěnou a zadní stranou trouby mezeru minimálně 10 cm, od bočních stran 5 cm a od vrchu 20 cm.
42. Pod spotřebič nepokládejte utěrky ani nádobí.



Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte odpovídající informace dodané se spotřebičem.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

- A Otočný kroužek
- B Skleněný otočný talíř
- C Rukojeť dvířek
- D Ovládací panel

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 2)

- E Otočný ovladač nastavení výkonu vaření/rozmrazování
- F Otočný ovladač nastavení času vaření

Identifikační údaje

Následující identifikační údaje spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku pod základnou spotřebiče:

- výrobce a označení CE
- model (Mod.)
- sériové číslo (S.N.) s týdnem (wk) a rokem (yr), ve kterém byl spotřebič vyroben
- napájecí napětí (V) a frekvence (Hz)
- spotřeba elektrické energie (W)
- bezplatné telefonní číslo pomoci

V případě jakýchkoli požadavků adresovaných autorizovaným servisním střediskům uveďte model a sériové číslo.

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,4 W.

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,00 W

Mikrovlny jsou elektromagnetické záření, které se v přírodě vyskytuje také ve formě světelných vln (např. sluneční světlo) a které uvnitř trouby prochází pokrmu z jakéhokoli směru a zahřívá molekuly vody, tuku a cukru.

Teplo se vytváří velmi rychle pouze v pokrmu, zatímco nádoba se zahřívá jen nepřímo v důsledku přenosu tepla z horkého pokrmu. To zabraňuje přilepení pokrmu na nádobu, proto lze použít velmi málo tuku nebo se jeho použití v průběhu procesu vaření zcela vyhnout.

Vaření v mikrovlnné troubě je považováno za velmi zdravé a dietní, protože má nízký obsah tuku. Navíc, ve srovnání s tradičními systémy, je pokrm méně dehydrovaný, neztrácí své živiny a více si zachovává svou chuť, jelikož vaření probíhá při nižší teplotě.

ZPŮSOB OBSLUHY SPOTŘEBIČE

SPUŠTĚNÍ MIKROVLNNÉHO VAŘENÍ

- Otáčením příslušného otočného ovladače (E) nastavte výkon vaření.
- Otáčením otočného ovladače časovače (F) na požadovaný čas nastavte čas vaření.
- V této fázi se mikrovlnná trouba spustí automaticky.
- Po uplynutí nastaveného času vaření se spotřebič zastaví a zazní zvukový signál.
- Provoz lze zastavit otočením otočného ovladače časovače (F) do polohy „0“.

VAROVÁNÍ:

Když se spotřebič nepoužívá, vždy nastavte čas vaření na „0“.

ROZMRAZOVÁNÍ

- Otočte otočný ovladač výkonu (E) do polohy „❄“.
- V této fázi se mikrovlnná trouba spustí automaticky.
- Po uplynutí nastaveného času vaření se spotřebič zastaví a zazní zvukový signál.
- Provoz lze zastavit otočením otočného ovladače časovače (F) do polohy „0“.

VAROVÁNÍ:

Při vyjímání pokrmu z trouby se ujistěte, zda je otočný ovladač času v poloze „0“. V opačném případě by při provozu spotřebiče bez potravin mohlo dojít k přehřátí a poškození spotřebiče.

TYPY VAŘENÍ

Funkce	Výkon	Použití
	100%	Rychlé vaření
	85%	Normální vaření
	66%	Pomalé vaření
	40%	Nápoje nebo polévka
	37%	Rozmrazování
	17%	Udržování pokrmu teplého

TYP ROZMRAZOVÁNÍ

Pokrm	Hmotnostní interval	Délka trvání rozmrazování
Maso	0,1 ~ 1,0 kg	1:30 ~ 26:00
Drůbež	0,2 ~ 1,0 kg	2:30 ~ 22:00
Měkkýši	0,1 ~ 0,9 kg	1:30 ~ 14:00

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

NIKDY NEPONORUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN, K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK.

POKUD SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ, PŘED MONTÁŽÍ NEBO DEMONTÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Vnitřní prostor trouby musí být vždy čistý. Pokud jsou uvnitř trouby zbytky pokrmu/tekutin, očistěte boční stěny vlhkým hadříkem. Pokud je trouba velmi znečištěná, můžete použít jemný čisticí prostředek. Vyhněte se rozprašovačům nebo velmi agresivním čisticím prostředkům, protože mohou zanechat skvrny nebo pruhy nebo zakalit průzor dvířek.
- Vnější povrch čistěte pouze vlhkým hadříkem. Abyste předešli poškození provozních částí uvnitř trouby, ve větracích otvorech nesmí být žádné stopy vody.
- Dvířka a průzor z obou stran, pojistné zámky a okolní části často čistěte vlhkým hadříkem, abyste odstranili stříkance nebo zbytky pokrmů. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek.
- Ovládací panel musí být vždy suchý. Čistěte jej měkkou, vlhkou utěrkou. Při provádění tohoto postupu nechte dvířka otevřená, abyste předešli náhodnému spuštění trouby.
- Páru z vnitřní/vnější části dvířek otřete měkkou utěrkou. Může se vyskytnout při práci ve vysoce vlhkých podmínkách a proto je to normální.
- Někdy je třeba skleněný otočný talíř vyjmout, za účelem jeho vyčištění. Otočný talíř umyjte mýdlovou vodou, teplou vodou nebo mycím prostředkem.
- Otočný kroužek a dno trouby musí být udržovány čisté, aby se předešlo přílišnému hluku, proto je čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem nebo prostředkem na mytí nádobí. Po vyjmutí kroužku za účelem jeho vyčištění jej vraťte na správné místo.
- Zápach z trouby odstraňte smícháním šálku vody s citronovou šťávou a kůrou v hluboké nádobě vhodné do mikrovlnné trouby, vložte ji do trouby a nechte působit 5 minut. Důkladně vyčistěte a otřete měkkým hadříkem.
- Chcete-li vyměnit žárovku světla v troubě, kontaktujte servisní středisko.
- Troubu pravidelně čistěte a odstraňujte všechny zbytky pokrmů. V opačném případě se povrchy trouby mohou poškodit, což může zkrátit životnost spotřebiče nebo způsobit rizikové situace.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz